



KeylessOpen



D GB F

JOM 7105/7105-1

Suchfunktion (nur 7105-1)

Search function (only 7105-1)

Fonction de recherche (uniquement 7105-1)

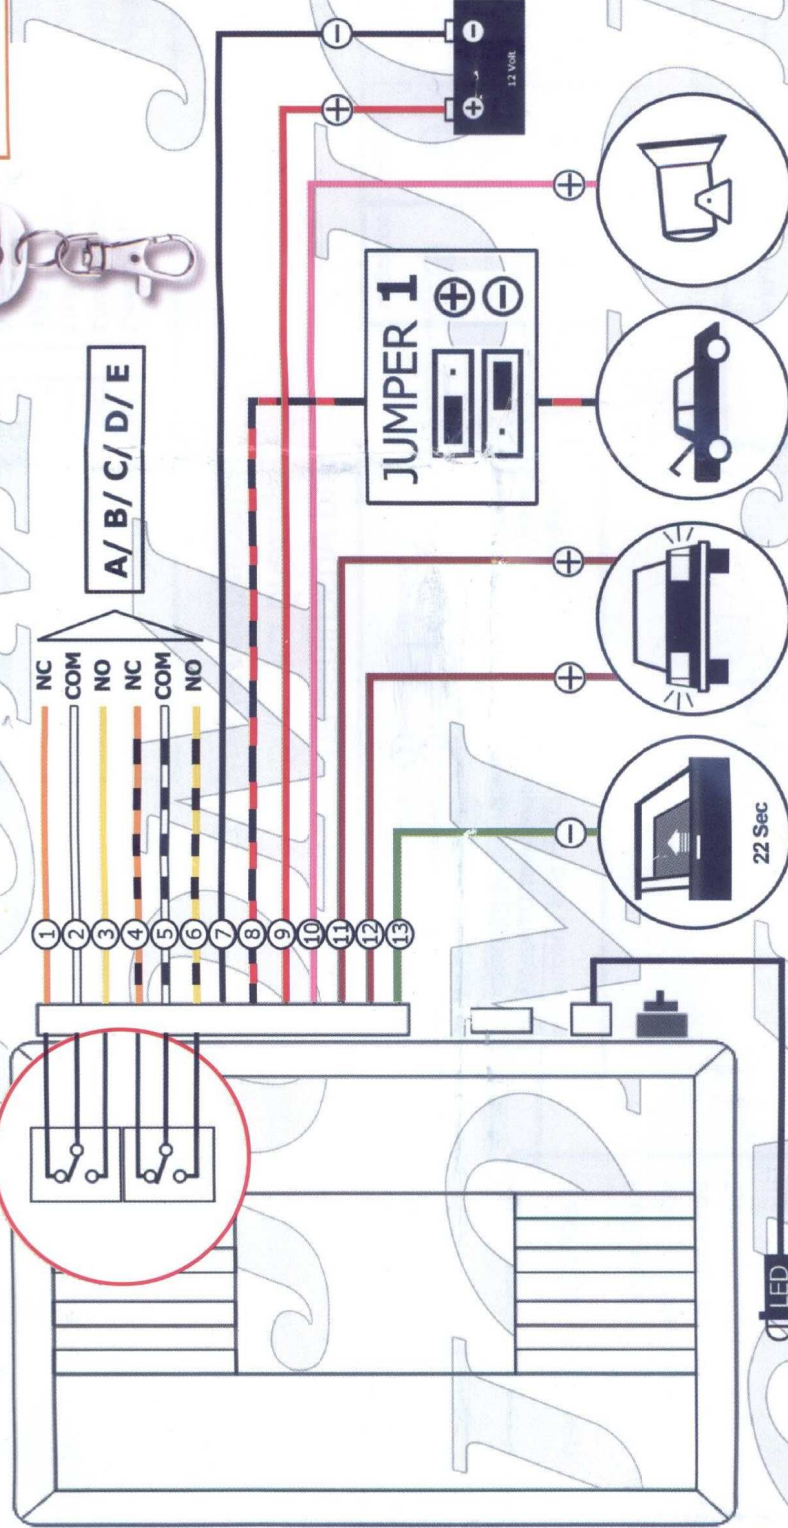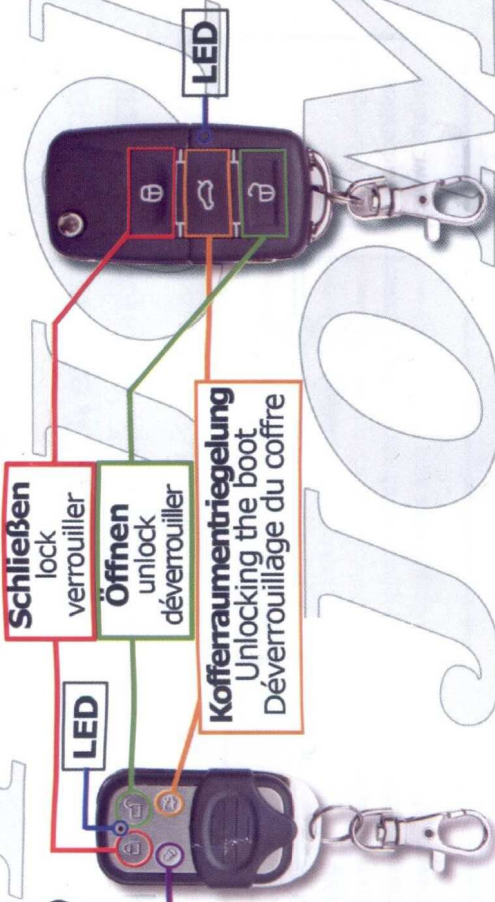

Anlernen von Handsendern

Taste **M** drücken, Blinker leuchten - Lernmodus aktiv. Beliebige Taste am Handsender drücken, die Blinker erlöschen - Code wurde erfolgreich angelernt. Maximal 3 Handsender können angelernt werden, wird eine weitere angelernt wird, der erste Code in Reihenfolge überschrieben.

Setting of remote controls Press **M** button, indicators light up - the programming mode is activated. Press any button of the remote control, indicators go out - the code has been programmed successfully. One can program maximal 3 remote controls. If another remote control is programmed, the first code in order will be overwritten.

Programmation des télécommandes Appuyez sur la touche **M**, les clignotants s'allument - le mode de programmation est actif. Appuyez une touche quelconque sur la télécommande, les clignotants s'éteignent - le code a été programmé avec succès. On peut programmer au maximum 3 télécommandes. Si vous programmez une de plus, le premier code sera écrasé en ordre consécutif.

Jumper 1

Poleinstellung +/- Kofferraum Entriegelung

Electric-pole setting +/- Unlocking the boot


Réglage du pôle +/- Déverrouillage du coffre

Jumper 2

Steuerzeit Einstellung 3,6 / 0,8 Sek

Setting of activation time 3,6 / 0,8 sec.

Réglage du temps d'action 3,6 / 0,8 sec.

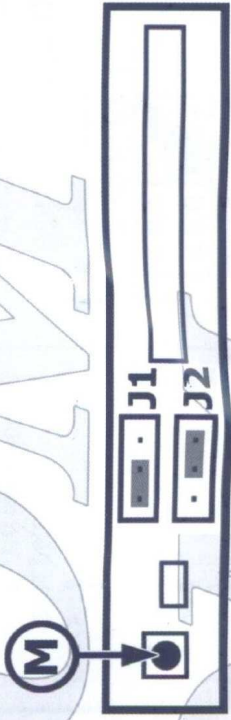





Anschlussvariante A/B

Fahrzeug mit Original ZV, Fahrertür ist mit Stellmotor ausgestattet:

A Positiv gesteuerte Fahrzeuge

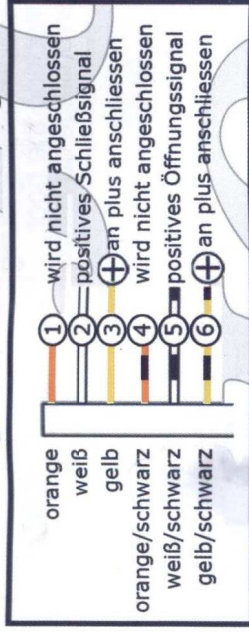

B Negativ gesteuerte Fahrzeuge

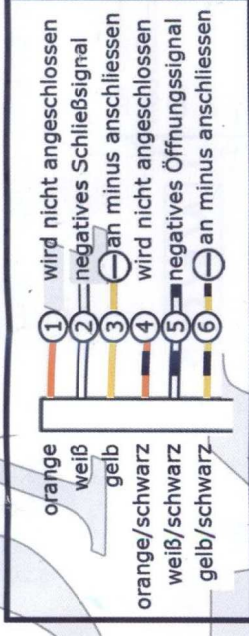


Anschlussvariante C

Fahrzeug mit Original ZV, Fahrertür ist mit 2-poligem Stellmotor nachgerüstet:




Anschlussvariante D

Fahrzeug mit Original ZV inkl. Stellmotor Fahrertür und Anschluss an Steuerschalter:

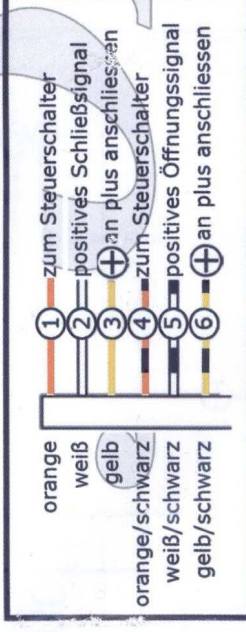

Anschlussvariante E

Fahrzeug mit pneumatischer Original ZV:

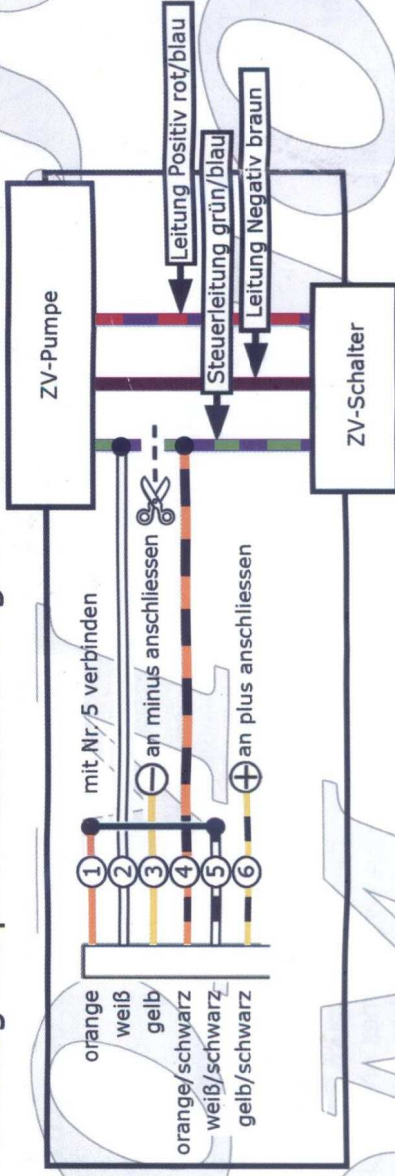

Technische Daten

Haupteinheit:

Volt: 12V Gleichstrom

Stromstärke: <20mA

Frequenz: 433,92 MHz

Fernbedienungs:

Volt: 12V Gleichstrom

Stromstärke: 0,1mA

Frequenz: 433,92 MHz

Sendeleistung E.R.P.: <7mW

Pneumatische Systeme benötigen in der Regel die lange Ansteuerzeit von 3,6 Sekunden.



Bitte erkundigen Sie sich beim Fahrzeughersteller für weitere Ausführungsdetails Ihres Fahrzeugs!

Das JOM Coming-Home Modul bietet Ihnen folgende Betriebsmöglichkeiten:

Anschluss Variante ohne Zentralverriegelung

Licht-Ausschaltverzögerung: nach dem Abschalten des Lichts und Verlassendes Fahrzeugs bleibt das Licht eingeschaltet und erlischt selbstständig nach er vorgeählten Zeit (12-22 Sekunden). Bei dieser Betriebsart ist es sinnvoll, das Abblendlicht als zu schaltende Beleuchtung zu wählen.

Das Modul wird zwischen die Zuleitung des Abblendlichts nach dem Sicherungskasten geschaltet.

(IN1) und (IN2) Eingang

(OUT1) und (OUT2) Ausgang zur Lampe

Anschluss an Dauerplus (+) und Minus (-).

Stellen Sie die Ausschaltzeit am Regler (P) ein.

Anschluss Variante mit Ansteuerung über Zentralverriegelung

Kompatibel mit Serien-ZV und JOM-ZV

Aktivierung einer beliebigen Beleuchtungseinheit (z.B. Nebelscheinwerfer) bei Betätigung der Zentralverriegelung. Dabei können Sie selbst festlegen, ob beim Öffnen und Schließen, oder nur beim Öffnen oder nur beim Schließen die Funktion aktiviert wird.

Das Modul wird zwischen die Zuleitung der Nebelscheinwerfer (oder anderer Beleuchtung) nach dem Sicherungskasten geschaltet.

(IN1) und (IN2) Eingang

(OUT1) und (OUT2) Ausgang zur Lampe

Anschluss an Dauerplus (+) und Minus (-).

Bitte prüfen Sie mit einem Messgerät, ob Sie eine Plus oder Minus gesteuerte Zentralverriegelung haben, oder erkundigen Sie sich beim Hersteller.

Verwenden Sie bei Minus gesteuerten Anlagen die blauen Kabel (Z-), um das Modul mit dem Impulsstrom „öffnen“ und /oder „schließen“ anzusteuern.

Schließen Sie bei Plus gesteuerten Anlagen die braunen Kabel (Z+) an den Impulsstrom „öffnen“ und /oder „schließen“ an.


Stellen Sie die Ausschaltzeit am Regler (P) ein.

Anschluss mit Nachtfunktion

Zusätzlich können Sie die Funktion vom JOM Coming Home Modul mit dem mitgelieferten Lichtsensor auf „Betrieb nur bei Dunkelheit“ beschränken. Dabei sollte der Sensor an einer Licht zugänglichen Stelle montiert werden. (z.B. Armaturenbrett) Ist diese Funktion nicht erwünscht, ziehen Sie einfach den Stecker vom Lichtsensor aus dem Steckplatz. (S)



Sicherungskasten
Fuse box • Boîte à fusibles
Stoppenkast • pojistkové skříňce

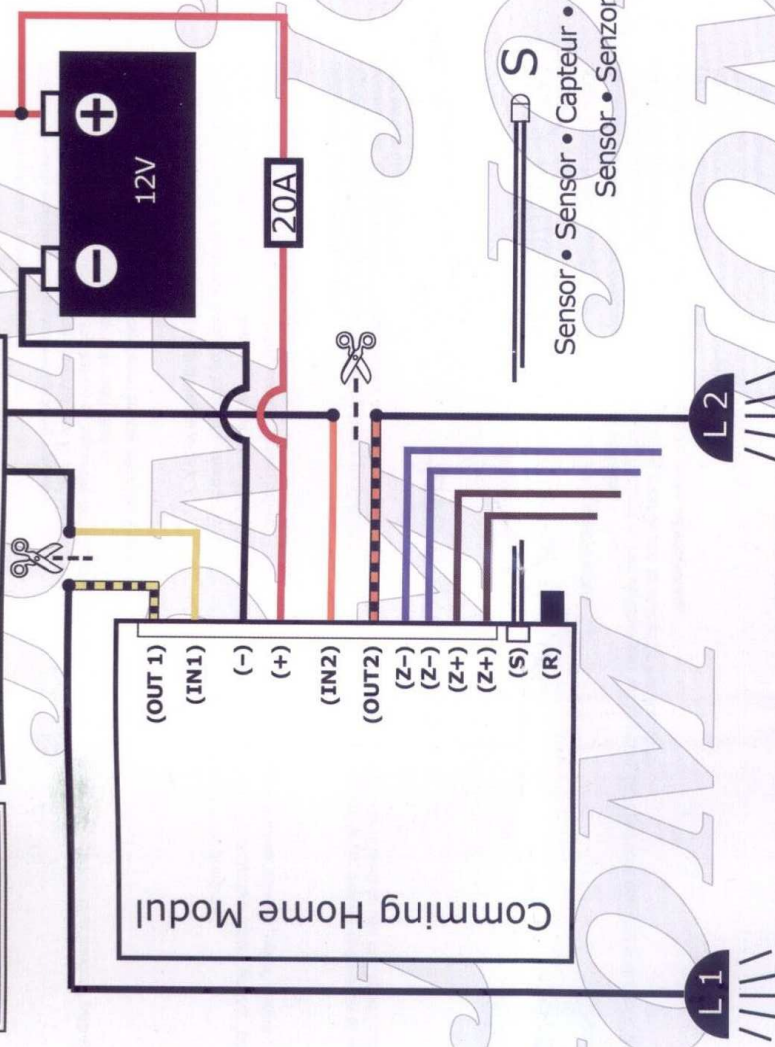

Sensor • Sensor • Capteur •
Sensor • Sensor

(OUT 1) gelb-schwarz • yellow-black • jaune-noir • geel-zwart • žluto-černá

(IN 1)

(-) gelb • yellow • jaune • geel • žluto

(+) schwarz • black • noire • zwart • černá

(IN 2) rot • red • rouge • rood • červený

(OUT 2) orange • orange • orange • oranje • oranžový

(Z-) orange-schwarz • orange-black • orange-noire

(Z+) oranje-zwart • oranžový-černá

(Z-) blau • blue • bleu • blauwe • modrá

(Z+) braun • brown • brun • bruin • hnědý

Gute Fahrt!

Universal Zentralverriegelung Nachrüstsatz für KFZ



EG-Konformitätserklärung

Universalnachrüstzentralverriegelung JOM:
7104-2; 7104-4; 7104-5; 7105; 7105-1; 7105-2

Es wird hiermit bestätigt, dass die enthaltene Funkanlage den grundlegenden Anforderungen entspricht, die in der Richtlinie 1999/5 EG (RTTE) festgelegt wurden.

Die Funkanlage darf nur für den vorgegebenen Zweck verwendet werden.
Das Gerät verwendet allgemein zugeteilte Frequenzen.

Angewendete harmonisierte Normen:

ETSI EN 301 489-3 V 1.4.1:2002

ETSI EN 301 489-1 V 1.4.1:2002

Die Bestandteile der Universalfunkfernbedienung wie oben aufgeführt entsprechen bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG.

Angewendete harmonisierte Normen:

EN61000-4-2:2001

JOM Car-Parts & Car-Hifi GmbH
Harpener Hellweg 16
44805 Bochum

Telefon: +49(0)234 90295-0

Telefax: +49(0)234 90295-95

Internet: <http://www.jom.de>

E-Mail: jom@jom.de

Bochum den 23.01.2007

Mario Fleming - GF

Bedienungsanleitung mit technischen Daten in der Verpackung beiliegend